



Ob flächig oder schabloniert: Helle Baumwoll-Textilien lassen sich besonders bunt und einfallsreich mit **Textil Design Spray** gestalten. Für alle, die vor Ideen sprühen.

From two-dimensional to stenciled: White cotton fabrics can be very colorfully and attractively designed with the **textile design spray**. For everybody brimming with ideas.

Par surfaces ou au pochoir : Les tissus de coton blanc sont particulièrement faciles à colorer et à décorer ingénieusement avec **Textil Design Spray**. Pour tous ceux qui débordent d'idées.

Non importa se applicato direttamente su una superficie o con l'aiuto di uno stencil: Tessuti in cotone molto chiari si prestano particolarmente bene per essere decorati con questo colore a **Spray per Design su Tessuti**. Per tutti coloro che sprizzano di idee.

Op grote vlakken of gesjabloneerd: Licht katoentextiel kan bijzonder kleurrijk en creatief met **Textiel Design spray** worden vormgegeven. Voor iedereen die bruist van de ideeën.

Textil Design Spray er særliges velegnet til glade og kreative farver på lyse bomuldss-toffer med eller uden skabelon. Til alle, der flyder over med gode idéer.



[DE] Textil Design Spray: Sprühfarbe für helle, appretur- und weichspüler-freie Textilien (max. 20% Kunstfaser). Vor Gebrauch schütteln, auf neutralem Untergrund vorsprühen, Umliegende Flächen großzügig abdecken. Schutzschicht zwischen die Stofflagen legen. Sprühkopf nach Anwendung mit Wasser reinigen. Trocknungszeit ca. 2 Std. Fixierung: Mit Backpapier bei maximaler, für Textil empf. Temperatur, bügeln.

- Auf Wasserbasis.
- Textilien ohne Weichspüler vorwaschen.
- Gestaltete Textilien sind bis 40°C waschbar.

[EN] Textile Design Spray: Spray paint for bright, glazed and agents free textiles (with max 20% synthetic fiber). Shake before use. Test before use. Cover the surrounding areas generously. Place a protective cloth between the fabric layers. After application, clean the spray head with water. Let to dry for about 2 hours. Fixation is done by ironing with baking paper, at a textile-friendly temperature.

- Water based.
- Wash new fabrics without softener before designing.
- Designed fabrics are washable at a temperature of up to 40 °C/104 °F.

[FR] Spray pour Design Textile: Spray pour des vêtements clairs sans agent d'apprêt ni adoucissant (20% fibre synthétique max.). Agiter avant emploi, pulvériser au préalable sur surface neutre. Bien recouvrir les surfaces à l'entour. Intercaler couche de protection entre les couches de tissu. Nettoyer la tête d'application à l'eau après usage. Temps de séchage: env. 2h. Fixation: repasser sur papier sulfurisé à température max. conseillée pour textiles.

- À base d'eau.
- Ne pas utiliser d'adoucissant.
- Les textiles façonnés sont lavables à 40°C.

[IT] Spray da design per tessuti: Tinta spray per tessuti chiari, lucidi e privi di agenti (max. 20% fibre artificiali). Agitare prima dell'uso. Testare preventivamente il prodotto su una superficie neutra. Applicare generosamente sulle aree scelte. Inserire uno strato protettivo tra i due strati di stoffa. Sciaccquare con acqua il vaporizzatore dopo l'uso. Periodo di asciugatura: circa 2 ore. Fissaggio: stirare il capo alla temperatura adatta al tessuto coprendolo con della carta forno.

- A base d'acqua.
- Non usare ammorbidente.
- I tessuti decorati possono essere lavati ad una temperatura fino a 40°C.

[NL] Textiel-designspray: Spuitverf voor licht, appreteermiddel- en wasverzachtervrij textiel (max. 20% kunstvezels). Voor gebruik schudden, op een neutrale ondergrond voorschieten. Omringende vlakken ruim afdekken. Beschermlaag tussen de stoflagen leggen. Sproeikop na gebruik met water reinigen. Droogtijd ca. 2 uur. Fixatie: met bakpapier strijken op maximale voor textiel aanbevolen temperatuur.

- Op waterbasis.
- Alle textiel voor gebruik zonder wasverzachter voorwassen.
- Het bewerkte textiel kan op max. 40°C gewassen worden.

[DK] Tekstil designspray: Sprayfarve til lyse, ubehandlede tekstiler uden blødgøringsmiddel (maks. 20% syntetisk fiber). Omrystes før brugen, prøvesprays på en neutral overflade. Tilstødende flader tildækkes. Placer et beskyttelseslag mellem stoflagene. Rengør dysen med vand efter brugen. Tørretid ca. 2 timer. Fikses med strygejern og bagepapir ved hhv. maks. strygetemperatur.

- Vandbaseret.
- Vask først stoffet uden blødgøringsmiddel.
- Færdigt designede tekstiler kan vaskes ved 30°C.

Made in Germany

9013 232 00



Viva Decor GmbH
Creative Color Company
D-32108 Bad Salzuflen
+49 (0) 52 22 / 3 63 36-0
www.viva-decor.de



Textil Design Spray

Textil Design Spray
Textile Design Spray
Spray pour Design Textile
Spray da design per tessuti
Textiel-designspray
Tekstil designspray




Textil Design Spray + Block It - Farbbecker
Textile Design Spray + Block It - Paintblocker

Spray pour Design Textile + Block It - bloqueur de couleur

Spray da design per tessuti + Block It - bloccante per colori

Textiel-designspray + Block It - kleur-blocker

Tekstil designspray + Block It - Farveblockeren

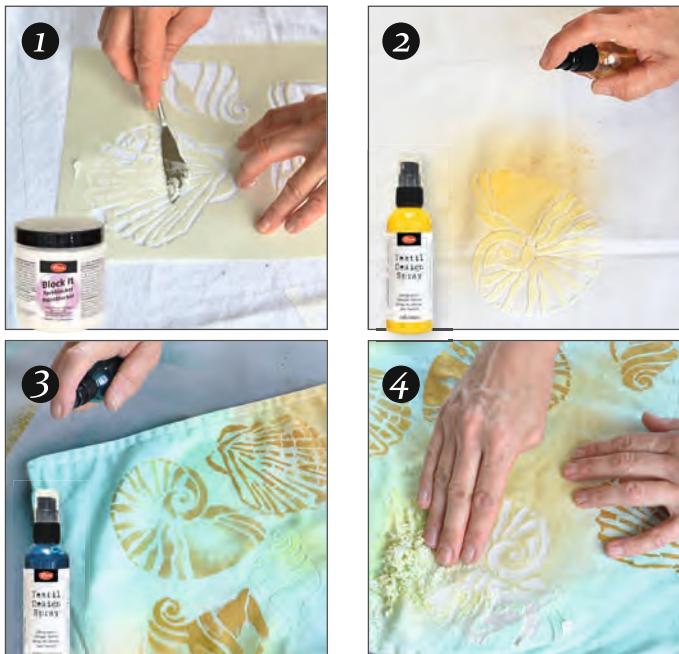

[DE] Vorbereitung:
Rückseite einer Schablone mit Sprühkleber einsprühen. **Back-papier - als Schutzschicht zwischen die Stofflagen legen.** Die Schablone platzieren.

- 1: **Block It** - Farbbecker mit einem Spachtel über die freien Flächen der Schablone auftragen, die später nicht farbig gestaltet werden sollen.
- 2: **Textil Design Spray** gut schütteln, über den Farbbecker hinweg in der ersten Farbe aufsprühen...
- 3: ...und mit einer zweiten Farbe Akzente setzen.
- 4: Nach dem Trocknen den Farbbecker einfach abrubbeln und die Textilie zum Fixieren der Farbe bügeln.

[FR] Préparation:
Asperger l'envers d'un pochoir d'adhésif en spray. **Poser le papier cuison comme film protecteur entre les couches de matière.** Placer les pochoirs.

- 1: Appliquer le bloqueur de couleur **Block It** avec une spatule sur les surfaces libres du pochoir, qui ne sont pas censées être mises en couleur ultérieurement.
- 2: Bien agiter le **Spray pour design textile**, pulvériser sur la première couleur sur la première couleur par-dessus le bloqueur de couleur...
- 3: ...et mettre des accents d'une seconde couleur.
- 4: Après séchage, enlever le bloqueur de couleur en frottant simplement et pour la fixation de la couleur, repasser le tissu.

[NL] Voorbereiding:
Achterzijde van een sjabloon met spoeilmjnsje inspuiten. **Bakpapier - als beschermvlaag- tussen de stoflagen leggen.** De sjabloon plaatsen.

- 1: **Block It** - kleur-blocker met een plamuurmesje op die open vlakken van de sjabloon aanbrengen, die later geen kleur moeten krijgen.
- 2: **Textiel Design spray** goed schudden, over de kleur-blocker heen in de eerste kleur opspruiten...
- 3: ...en met een tweede kleur accenten aanbrengen.
- 4: Na het drogen de kleur-blocker gewoon wegkrabben en voor het fixeren de textiel strijken.

[EN] Preparation:
Spray the back of a stencil with spray adhesive. **Place parchment paper between the fabric layers as a protective layer.** Place the stencil on fabric.

- 1: Use a scraper to apply **Block It** - paint blocker over the free areas of the stencil, which you do not wish to be colored later.
- 2: Shake **Textile Design Spray** well, spray on the first color over the paint blocker...
- 3: ...and set accents with a second color.
- 4: After drying, simply rub off the paint blocker and iron the fabric to set the paint.

[IT] Preparazione:
Applicare dell'adesivo a spruzzo sul retro dello stencil. **Porre uno strato protettivo tra i vari strati di tessuto.** Posizionare lo stencil.

- 1: Applicare **Block It** - bloccante per colori su tutta la superficie libera dello stencil che desiderate lasciare prive di colore dopo la decorazione.
- 2: Agitare bene il **colore per tessuti a spruzzo** e spruzzare il primo strato di colore passando anche sopra il bloccante per colori...
- 3: ...quindi abbellire utilizzando un secondo colore.
- 4: Una volta asciutto, rimuovere semplicemente il bloccante per colore strofinandolo con decisione e stirare il tessuto per fissare ancora meglio il colore applicato.

[DK] Forberedelse:
Skabelonen bagside sprayes med limspray. **Læg bagepapir mellem stoflagene som beskyttelse.** Skabelonen lægges derefter på.

- 1: **Block It** - Farveblockeren spartes hen over de af skabelonen frie steder, der ikke skal farves.
- 2: **Tekstil Design Spray** rystes grundigt. Spray det derefter hen over farveblockeren med den første farve...
- 3: ...og påfør nuancer med den anden farve.
- 4: Lad det tørre. Derefter skrabs farveblockeren af. Fiksér farven ved at stryge stoffet med et strygejern.